



Profi-Gyronal® Messer 90 NEU
- richtige Entnahme des Kreismessers -

Das Profi-Gyronal-Messer muss mindestens 1 x täglich gereinigt werden, insbesondere unterhalb des Kreismessers.

Zum Kreismesser lösen:

- ① Schraubenzieher wie auf dem Bild zu sehen seitlich einstecken.
- ② Vierkantschlüssel aufsetzen und nach rechts drehen, weil die Schraube ein Linksgewinde hat.



Kreismesser unterhalb der Abdeckplatte hervorziehen.

- Achtung! Das Kreismesser muss so montiert werden, dass die Beschriftung lesbar ist und die geschliffene Kreismesserseite nach oben zeigt.
- Bitte achten Sie auf einen sorgfältigen Zusammenbau und befestigen Sie die Vierkantschraube sicher.



Keine Reparatur-, Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, wenn das Gyronal-Messer am Netz angeschlossen ist.

- Netzanschlusskabel ziehen! -



Profi-Gyronal® knife 90 NEU
- correct removing of the circle blade -

You have to clean the Profi-Gyronal-knife at least 1 x every day, especially below the circle blade.

For removing circle blade:

- ① Put the screw driver in like you can see on the picture.
- ② Put the square spanner on and always turn to the right because the screw has a left-hand thread.

Pull circle blade out from below the cover plate.


- Attention! You have to assemble the circle blade that it is possible to read the inscription and grounded side of the surface shows to the top.
- Please pay attention for careful assembling and fasten every screw connection for sure.



No repair, cleaning or maintenance work, if the Gyronal-knife is attached at the net.

- Mains connection cables pull! -

Profi - Gyronal®-Messer 90 Neu
- Ersatzteile -
Profi - Gyronal®-knife 90 New
- spare parts -

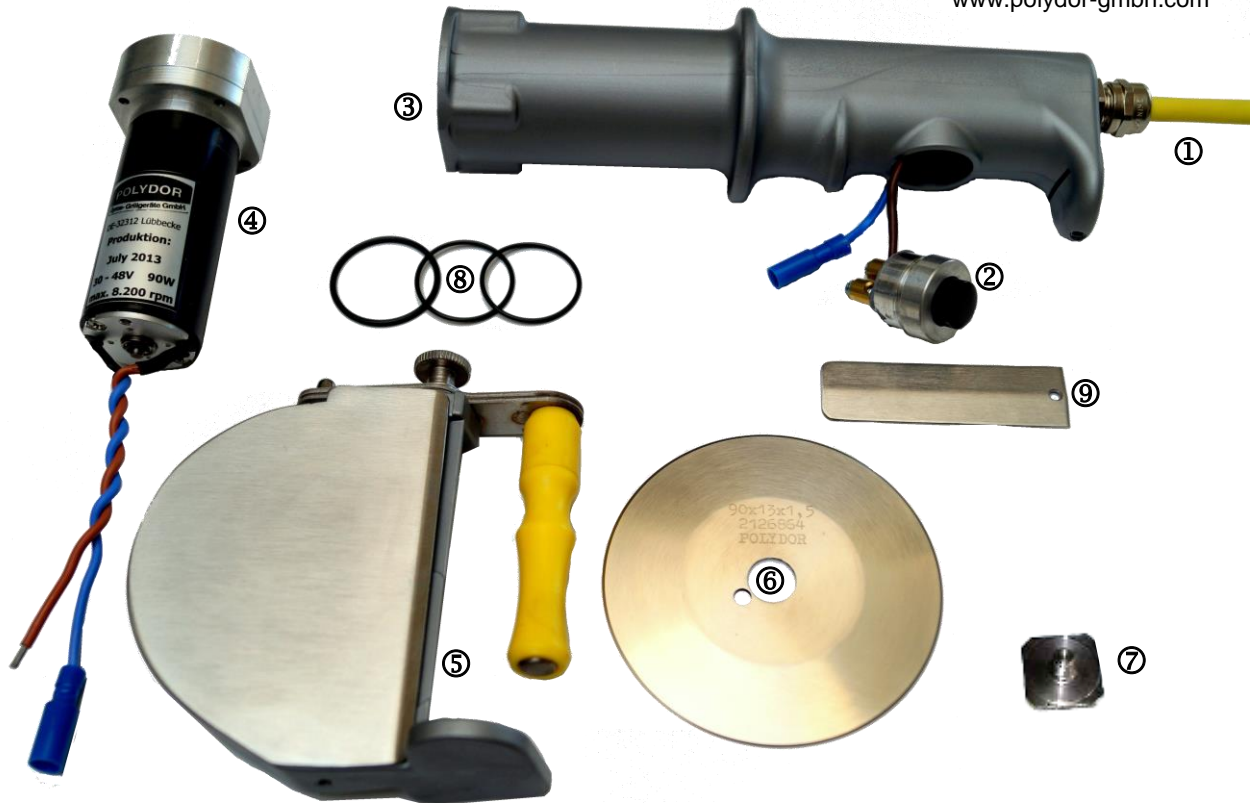

Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
1	206030	Anschlusskabel mit Kupplung für Gyronal-Handgriff
2	206320	Taster 15A
3	206160	Handgriff hohl mit Kabelanschluss und Taster
4	206230	Motor für Profi-Gyronal® 90 mit Aufsatz, Führungswelle, Kugellager und Halterung
5	206280	Schutzkopf komplett
6	206180	Kreismesser 90 Ø
7	206410	Vierkantschraube 6 mm
8	206420	O-Ringe (1 x 2 mm, 2 x 1,5 mm)
9	206430	Hilfslasche für Taster 15A

Achtung!

Anschluss Motor: Kabel braun → + Pol.
Kabel blau → - Pol.



No.	Art.-no.	Description
1	206030	connection cable with coupling
2	206320	button 15A
3	206160	hollow handle bar with switch and flex
4	206230	motor 32V for Gyronal 90 with upper part, main shaft, ball bearing and bracket
5	206280	protective head complete
6	206180	circle blade 90
7	206410	square head 6 mm
8	206420	o-rings (1 x 2 mm, 2 x 1,5 mm)
9	206430	cover plate for button 15A

Attention!

Connect motor: cable brown → + pole
cable blue → - pole